


支柱受け金物

# アシストベース<sup>®</sup>

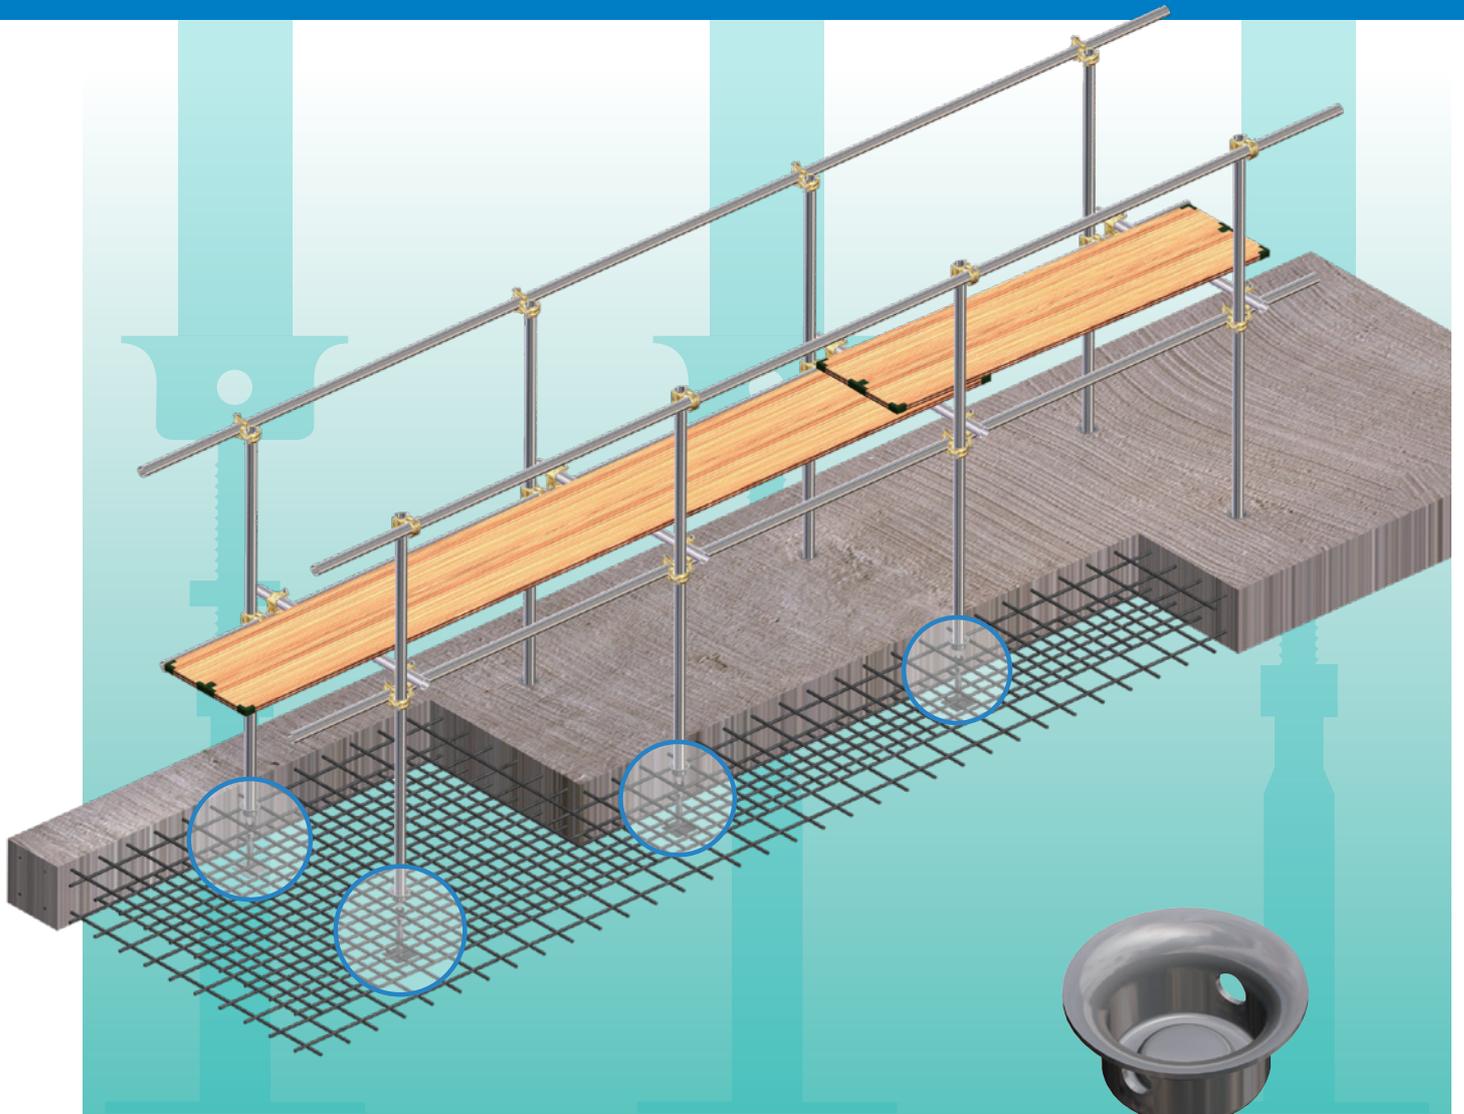

## 用途

- 雪養生時の支柱受け
- 耐圧盤用打設足場の支柱受け


## 許容荷重

- 4.90kN (500kgf)



岡部株式会社

## アシストベースの仕様

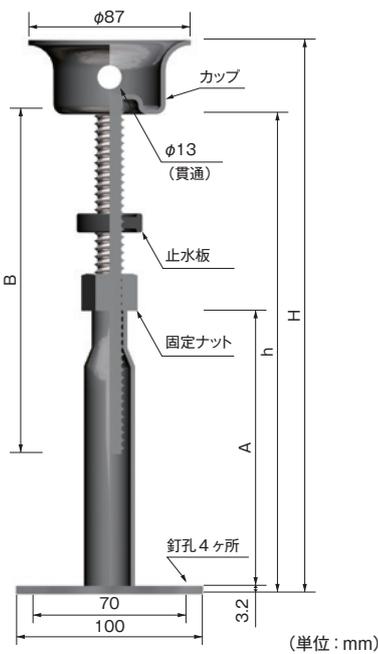


(単位: mm)




各部位寸法	H200		H300		H500	
	min	max	min	max	min	max
H	170	240	230	360	340	580
h	130	200	190	320	300	540
A	95		155		265	
B	130		190		300	
荷姿	ケース		ケース		ケース	
入数	10個		10個		10個	
梱包質量	9.8kg		11.4kg		14.3kg	

## アシストベース使用方法

### カップを抜き取る場合

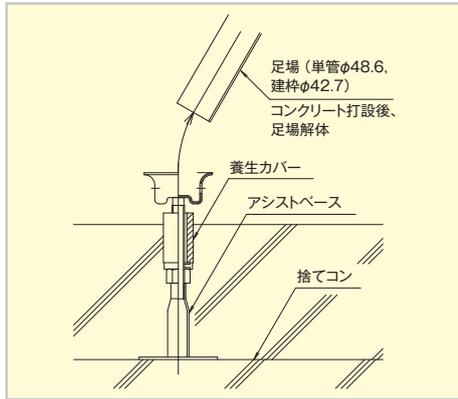

### カップを埋設する場合

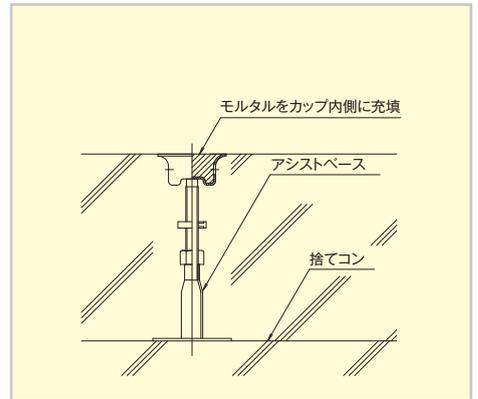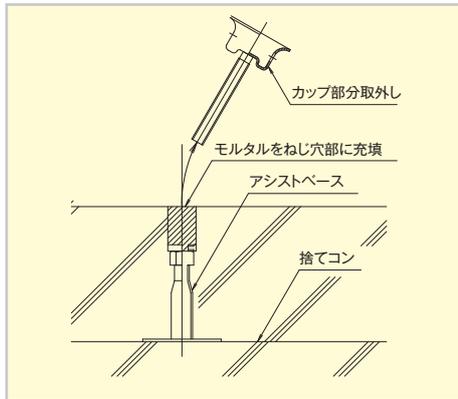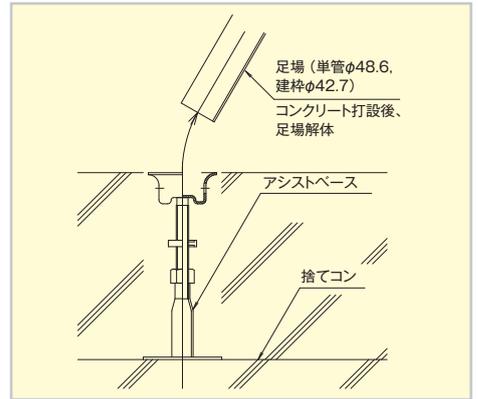

## ⚠ 注意 アシストベース使用上の注意事項

- 許容荷重 4.90kN (500kgf) 以内で使用してください。荷重は鉛直に作用させてください。(水平荷重は考慮していません。)
- 許容荷重の数値は本製品の強度です。
- 水平力が作用するところでは使用しないでください。
- 高さ調整後、必ず固定ナットの締め付けを行ってください。
- 高さ調整後、必ず止水板をカップ下端と固定ナットの中央付近にセットしてください。
- 鋼管は必ずカップの中心に納めてください。
- 鉄筋の干渉、かぶり等の理由で使用できない場合がありますので、あらかじめ現場管理者に確認の上、ご使用ください。
- 端板は必ずコンクリート釘で4箇所を固定してください。
- タイプ別に示しました適用高さ以内で使用してください。
- カップを抜き取る場合は、止水板を固定ナット付近まで下げた上で、ボルト部に鉄筋養生カバー等で養生を行った後、コンクリートを打設してください。

**免責事項** 本製品に問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
- 本カタログに記載した事項に反した施工が行われた不具合。
- 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。

- 施工業者による施工・取扱いに起因する不具合。
- 引渡し後、製造・仕様・性能の改変を行い、これに起因する不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合。



# 岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2  
TEL03-3621-1611 FAX03-3621-1616  
https://www.okabe.co.jp

北海道支店 ☎011(873)7201  
東北支店  
仙台営業部 ☎022(288)7161  
盛岡営業部 ☎019(606)3780  
信越支店  
新潟営業部 ☎025(287)7711  
長野営業部 ☎026(217)2445  
東京支店 ☎03(3623)6441  
東京営業部 ☎03(3623)8181  
千葉営業部 ☎043(290)0150

横浜営業部 ☎045(651)1741  
北関東営業部 ☎0480(25)5656  
特販営業部 ☎03(5637)7196  
名古屋支店  
名古屋営業部 ☎0568(71)6321  
静岡営業部 ☎054(204)2050  
北陸営業部 ☎076(238)7353  
関西支店  
大阪兵庫営業部 ☎06(6339)9001  
京滋営業部 ☎0774(43)2200

中四国支店  
広島営業部 ☎082(254)4811  
岡山営業部 ☎086(273)5671  
山口営業部 ☎083(902)1452  
山陰営業部 ☎0853(24)9856  
四国営業部 ☎087(841)0023

九州支店 ☎092(624)5871  
福岡営業部 ☎092(624)5886  
大分営業部 ☎097(547)8861  
長崎営業部 ☎095(882)8282  
宮崎営業部 ☎0985(29)4965  
熊本営業部 ☎092(624)5873  
鹿児島営業部 ☎099(812)8380  
沖縄支店 ☎098(856)2700

● 特約店・取扱店