


# プッシュコン®

コーン跡穴埋め処理材



## ◆施工方法

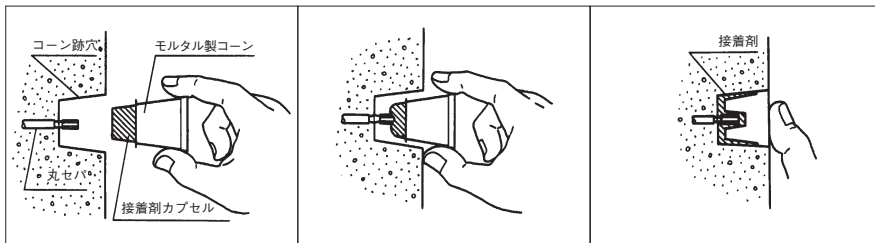

1. プッシュコンをコーン跡穴にセットし、指で押し、接着剤カプセルを破壊させてください。
2. 接着剤カプセルを破壊した後、プッシュコンをコーン跡穴に平行に差し込みます。
3. 決め押しして、作業完了。


品名	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
プッシュコン面合せ	100×5	13	ケース
プッシュコン面落ち	100×5	12	ケース

## 特長

- モルタル製コーンと特殊カプセル入り接着剤が一体化されています。
- 接着剤によりモルタル製コーンと躯体が一体化され、躯体を保護し美観を保ちます。
- モルタル調合のわずらわしさや煩雑な左官作業が解消されるため、熟練を要しないので誰でも施工ができます。
- 特殊接着剤により、コーン跡穴へ確実に接着します。

## ◆サイズ

W5/16・W3/8兼用

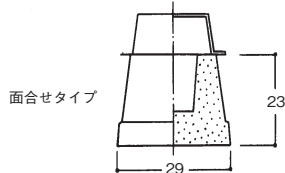

面合せタイプ



面落ちタイプ

## 注意事項

- 湿潤面への施工では、プッシュコンを使用しないで当社製品モルタルコン・コーンボンドをご使用ください。
- コーンの締め過ぎはさけてください。型枠組立て時のコーンの締め過ぎは、コーンの変形につながりプッシュコンが正常に納まらない場合があります。
- コーン寸法の異なる場合は使用できません。
- コーン跡穴のクリ粉・砂等のゴミは取り除いてください。
- コーン跡穴よりすでに地下水等の水が流出している場合はプッシュコンの施工は出来ません。
- プッシュコン施工後は振動・衝撃を与えないで養生してください。
- プッシュコンはPコンの寸法に合わせて設計されています。
- 表面仕上げ等を行う場合、接着剤の硬化を確認した後行ってください。また、養生も十分行ってください。
- 冬期にプッシュコンを施工する場合、気温5℃以上で施工してください。
- 開封後はなるべく早目にご使用ください。